A D - 8 9 5 1

コンパレータ・ライト

取扱説明書

AD st エー・アンド・デイ

imno-AD8951-060j-V1

⊒ 次

〕章 規 格	1
1-1 概要	1
2章 準 備	2
	······ 2 ····· 2
3章 取 扱 方 法	3
4章 各部名称と機能 ·········	······ 4
4 - 1 各部名称と機能	
5章 內部構成	····· 6
6章 一般 仕様	7

1章 規格

1-1 概要

- AD8951は3点の接点入力に対応して点灯する表示灯です。
- ニー・アンド・ディ製 台はかりFVシリーズ、デジタルコンパレータAD8511AD8512と接続できます。
- その他、リレー接点出力 (12 V / 30 m A 以上) 付きの機器と接続できます。

1-2 付属品リスト

電源ケーブル 1本 DINコネクタ (JA: TCP0576) 1個 取扱説明書 1冊

2章 準備

- 2-1 INPUT端子の接続 サンー接点出力を持つ機器の信号線を接続して下さい。
- 2-2 OUTPUT端子の接続必要に応じて信号線を接続して下さい。

接続例

例1. 台はかりFVシリーズとの接続

構成 ° AD8951

○ FVシリーズ本体 + OPー 0 3

∘ KO: 507-W200 (ケーブル)

F V シリーズ O P KO:507-\\(\pm200\) 本体 -03 INPUT

例2. 台はかりFVシリーズ+AD8116 (AD8117) との接続

構成 ° AD8951

FVシリーズ本体+OP-03

AD8116 (AD8117)

° KO: 507-W200 (ケーブル)

° KO: 462-100 (ケーブル)

例3 デジタルコンパレータAD8511 (AD8512) との接続

構成 ° AD8951

- AD8511 (AD8512)
- ° KO: 507-S200 (ケーブル)

A D 8 5 1 1	K0:507-S200	AD8951
(AD8512)	INPUT	


☆ その他、リレー接点出力付きの機器と接続する場合にはKO: 507-S200の 御使用をお薦め致します。

3章 取扱方法

- 1. AD8951の電源スイッチを入れます。 (電源ランフが点灯します)
- 2. 接続している機器の電源スイッチを入れます。
- 3. 接点信号に応じて各段のランプが点灯します。


4章 各部名称と機能

4-1 各部名称と機能

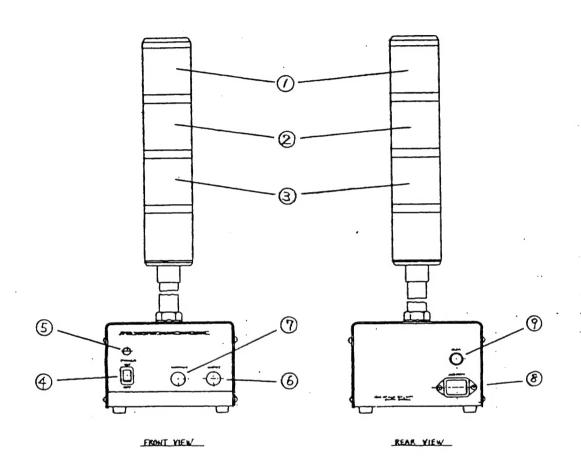

\odot	上段ランプ(家	5)	
@	中段ランブ(鉾	录)	接点入力に応じて点灯
3	下段ランプ (社	卷) /	(接点ショート時に点灯)
4	電源スイッチ		
3	電源ランプ		電源が投入されると点灯します。
6	INPUT		信号の入力コネクタです
3	OUTPUT		信号の出力コネケタです
3	電源コネクタ		付属の電源ケーブルを接続します
(9)	ヒューズ		0.3Aのヒューズです

4-2 ヒン配置

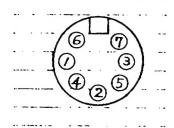

☆適合コネクタ (付属): JA: TCP05761NPUT・OUTPUT共に左記の通りです。

INPUT

ΝO	機能
1	上段入力 (赤)
2	接点COM入力
3	OUTPUTの3ヒンと内部接続
. 4	下段入力 (億)
5	OUTPUTの5ビンと内部接続
; ô	中段入力 (緑)
7	OUTPUTの7ビンと内部接続


OUTPUT

N O	機能
1	N C
2	N C
3	!NPUTの3ビンと内部接続
4	N C
5	INPUTの5ピンと内部接続
6	N C
7	・INPUTの1ビンと内部接続

* NCには何も接続しないで下さい。

5章 内部構成

AD8951の内部構成は下記の通りです。 (下記の構成が3組入っています)

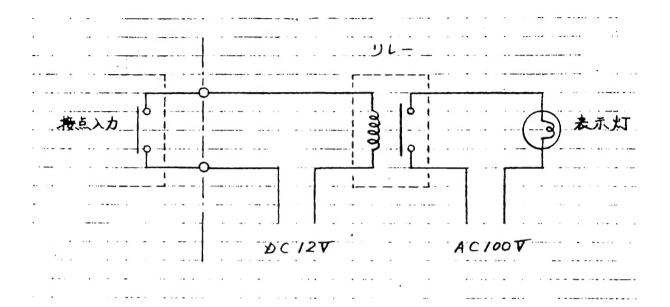

リンーコイル定格 12V・30mA

一般仕樣 6章

(]) 電源 AC100V 0.3A 50/60Hz

(2) 消費電力 約30VA

(3 灯点灯時)

(3) 入力 接点入力

(耐圧12V・30mA以上)

使用温度範囲 (4)

0 ℃~4 0 ℃ RH< 8 5%

i 5) 重量 約3.6%

(6) 外形寸法

